


COLOURLOCK® ColourScannerPRO & ColourWatchPRO


Vorbereitung




1 Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den Scanner an, um das Gerät erstmalig zu laden.

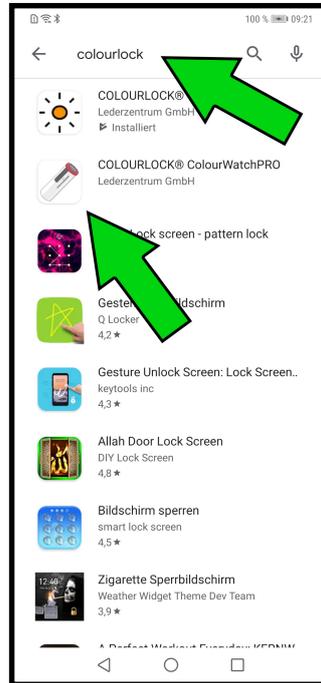


2 Öffnen Sie den **Google Play Store** auf Ihrem Android Gerät oder den **Apple App Store** auf Ihrem iPhone und suchen Sie nach **Colourlock**.

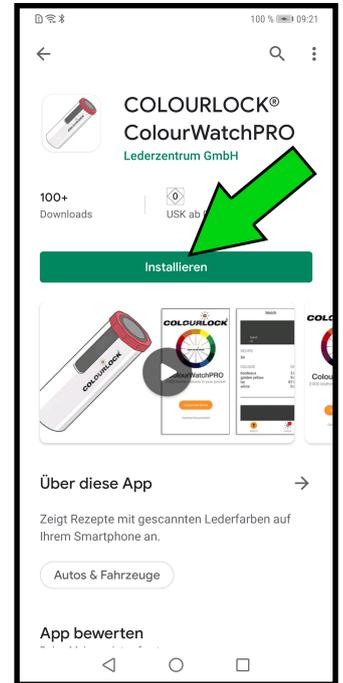

3 Installieren Sie die **ColourWatchPRO** App.

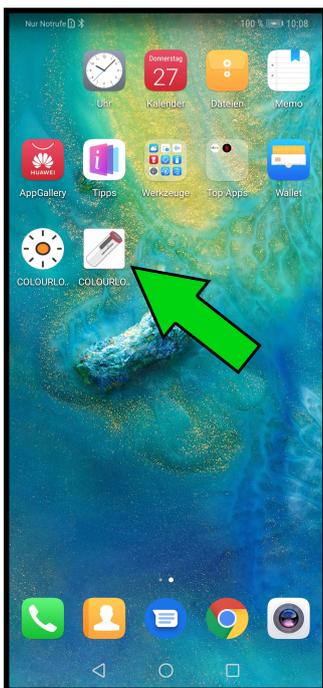

4 Öffnen Sie die **ColourWatchPRO** App.

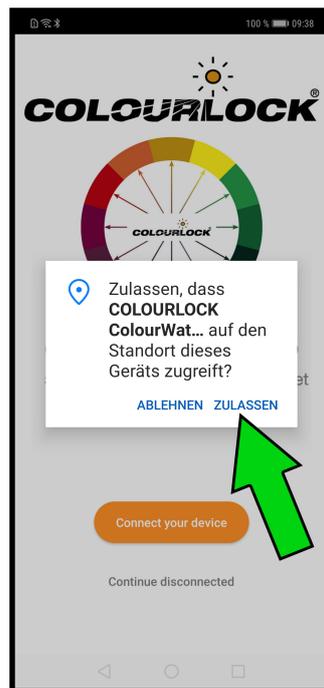

5 Beim ersten Öffnen fragt die App nach der Berechtigung auf den Standort zu zugreifen. Tippen Sie bitte auf „**ZULASSEN**“.




6 Entfernen Sie das Ladekabel und aktivieren Sie den Scanner mit einem Druck auf den Knopf an der Oberseite.

Kalibrierung




7 Tippen Sie auf „**Connect your device**“, um das Smartphone mit Scanner über Bluetooth zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

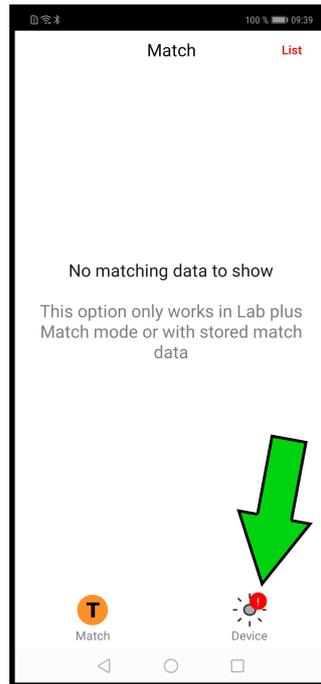


1 Das rote Ausrufezeichen über dem Knopf „**Device**“ zeigt an, dass eine Kalibrierung des Scanners erforderlich ist. Tippen Sie auf „**Device**“.



2 Stellen Sie den Scanner auf die Kalibrierungskachel, die sich innen in der Schutztasche befindet.

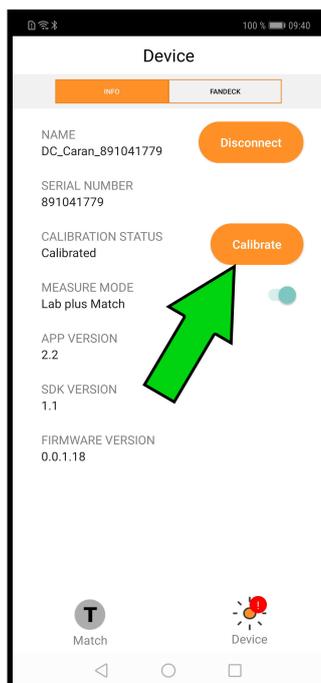

3 Tippen Sie auf „**Calibrate**“, um zur Kalibrierungsseite zu gelangen.

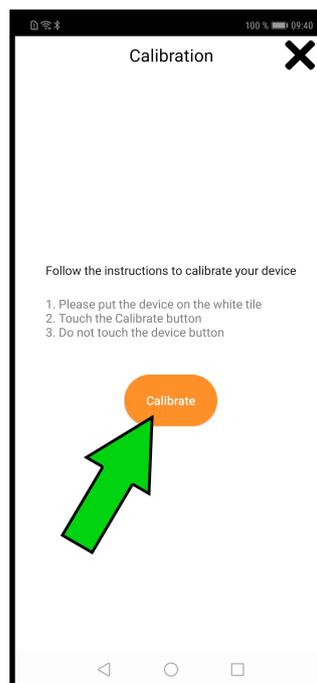


4 Tippen Sie auf „**Calibrate**“, um die Kalibrierung zu starten.



5 Tippen Sie auf „**Done**“, um die Kalibrierung erfolgreich abzuschließen.


Messung und Rezept

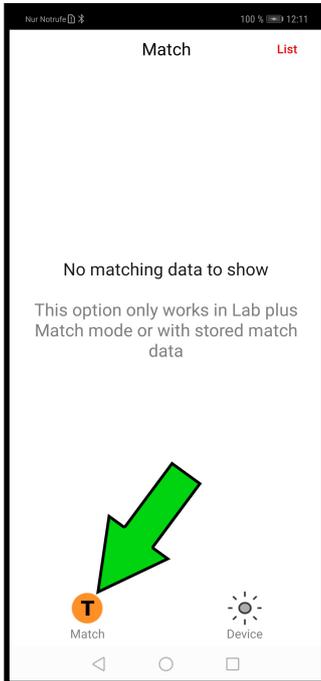

1 Ihr Scanner ist nun bereit für die erste Messung. Tippen Sie auf „Match“, um zur Rezepturseite zu gelangen.



2 Stellen Sie den Scanner gerade und bündig auf die zu messende Oberfläche und drücken Sie den schwarzen Knopf an der Scanner Oberseite.

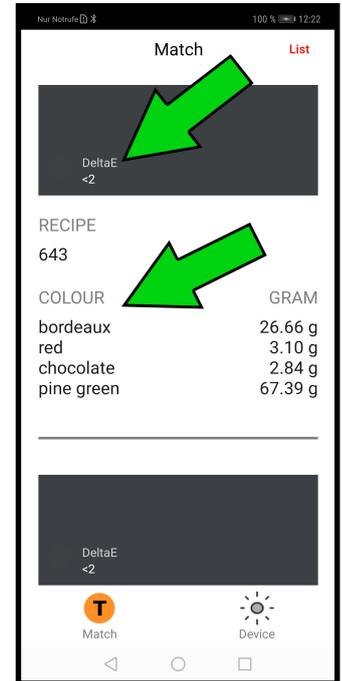


3 Nun werden DeltaE-Abweichungen und 3 bestpassenden Rezepte angezeigt.


4 **DeltaE-Wert und Rezept**
Der DeltaE-Wert signalisiert die Abweichung der Messung zur ähnlichsten gefundenen Farbe und dessen Rezept. Darunter finden Sie die enthaltenen Farben und Grammzahl, die Sie benötigen, um die Farbe anzumischen. Es werden zu jeder Messung die 3 nächstliegenden Rezepte angezeigt.

Auf der letzten Seite dieser Anleitung finden Sie eine Übersetzung der Farbnamen in Englisch, Deutsch und Französisch.


Fandeck-Aktualisierung

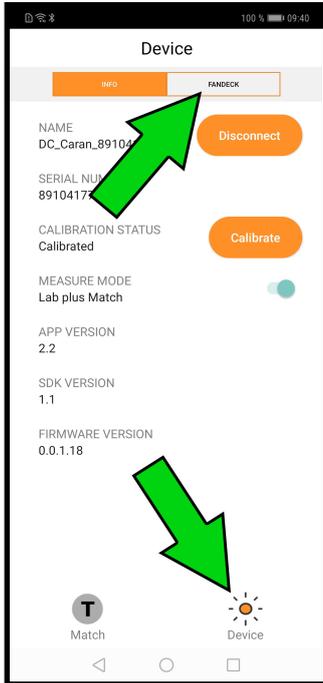


1 Tippen Sie unten auf „**Device**“ und danach oben auf „**FANDECK**“, um zur Fandeck-Seite zu gelangen.

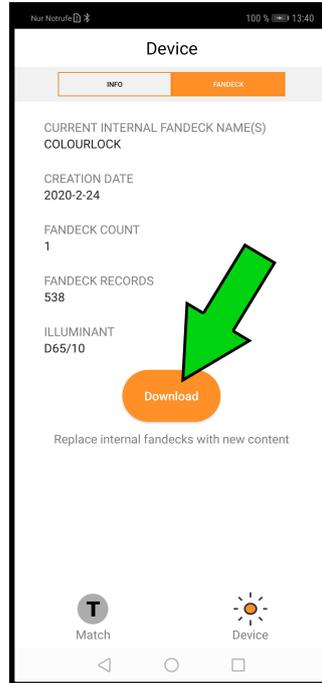

2 Tippen Sie auf „**Download**“, um zur Übersicht der verfügbaren Fandecks zu gelangen.

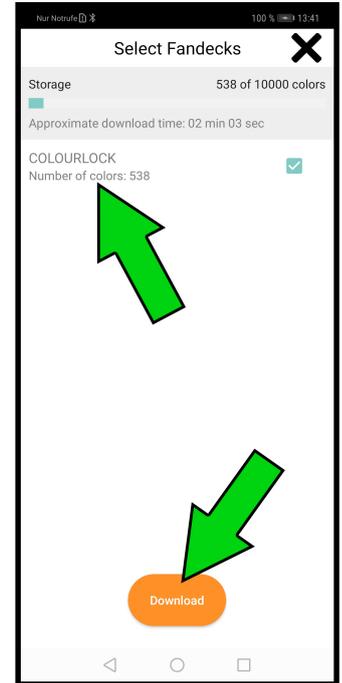

3 Tippen Sie oben auf „**COLOURLOCK**“, um das Fandeck auszuwählen und dann unten auf „**Download**“, um die Übertragung auf den Scanner zu starten.

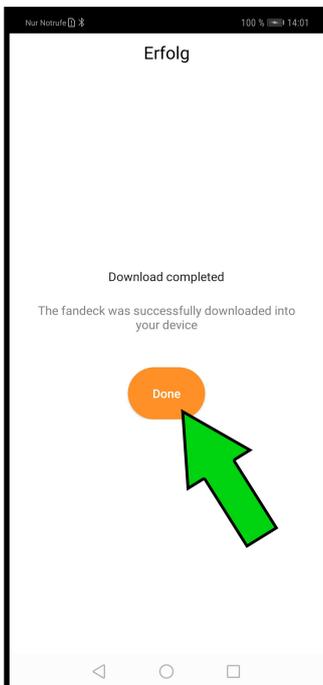

4 Tippen Sie nach der Übertragung, die ca. 2 – 3 Minuten dauert, auf „**Done**“ um den Vorgang abzuschließen.


Problembekämpfung



No Caran devices found

Die ColourWatchPRO App verbindet sich nicht mit dem Scanner.

- Stellen Sie sicher, dass der Scanner aufgeladen und aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass **Bluetooth** auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
- Starten Sie Ihr ggf. Smartphone neu und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass die **ColourWatchPRO** App die **Berechtigung** hat, auf den Standort zu zugreifen. Deinstallieren Sie die App und installieren Sie diese erneut. Bei der Installation werden Sie nach der Berechtigung gefragt.
- Verbinden Sie den Scanner **nicht manuell** über den Systemeinstellungen-Bildschirm. Lassen Sie die **ColourWatchPRO** App die Verbindung herstellen.

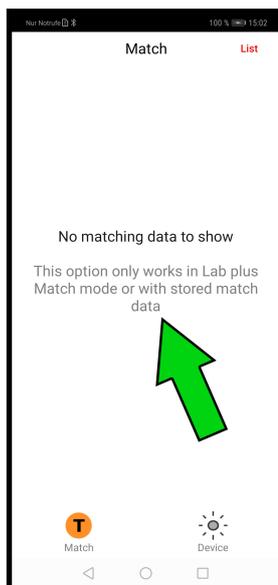

No matching data to show



Es werden keine Rezepte angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass der „**MEASURE MODE**“ unter Menüpunkt „**Device**“ auf „**Lab plus Match**“ eingestellt ist.
- Führen Sie eine **Fandeck-Aktualisierung** durch wie in der Anleitung beschrieben.
- **Aktualisieren** Sie die **ColourWatchPRO** App über den Google Play Store oder den Apple App Store

Weitere Hinweise

- Die **ColourWatchPRO** App wurde bis **Android Version 9** getestet, neuere Android Versionen funktionieren möglicherweise noch nicht fehlerfrei.
- Die ColourWatchPRO App ist nur mit vom **LEDERZENTRUM** verkauften Scannern kompatibel.
- Sollte in Ihrer ColourWatchPRO App der Hinweis erscheinen: „**nicht lizenziert**“, updaten Sie bitte die App über den Google Play Store oder den Apple App Store oder warten Sie bis ein entsprechendes Update verfügbar ist.
- Fandecks der Original Datacolor® ColorReader App können nicht zusätzlich installiert werden.

COLOURLOCK® LEATHER COLOURS

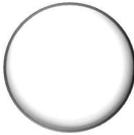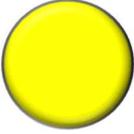white / weiß / blanc		
yellow / gelb / jaune		
golden yellow / goldgelb / jaune or		
ochre / ocker / ocre		
tangerine / mandarine / mandarine		
orange		
caramel / karamell		
havana / havanna / havane		
red brown / rotbraun / brun		
chocolate / schokobraun / chocolat		
blood red / blutrot / rouge sanguin		
cherry red / kirschrot / rouge cerise		
red / rot / rouge		
bordeaux		
violet / violett		
deep blue / tiefblau / bleu profond		
azure / azurblau / bleu azur		
blue / blau / bleu		
green / grün / vert		
pine green / tannengrün / vert sapin		
black / schwarz / noir		
tar / teer / goudron		

Luminous Colours

green



yellow



orange



red



pink

